

GET SAFE

Informasjon om brann- og vannlekkasjevarsling
i borettslaget ditt



get

DETTE ER GET SAFE

I dette heftet finner du nyttig informasjon om brannvarslingssystemet i boligen din og informasjon om hvordan røykvarsleren din fra Get Safe fungerer.

Røykvarsleren din er en optisk røykvarsler som i tillegg til å reagere på røyk, måler på temperatur og karbonmonoksid (kullosgass) - som en ekstra sikkerhet for deg.

Get Safe kan også leveres med sensorer for vannlekkasjevarsling. Tjenesten tilrettelegger for å oppdage vannlekkasjen tidlig, slik at man får muligheten til reagere før konsekvensene blir for store.

KO

Appen
eller G

Med

- Se
og
- Mo
- Re
anc



VED BRANN

1. Røyk oppdages og brannalarmen utløses i boligen din først

Alarmsentralen får automatisk beskjed.


2. Alarmsentralen kontakter beboer og avklarer situasjonen

Ved brann eller uavklart situasjon ringer de brannvesenet direkte.

3. Brannalarmen utløses i hele brannfellesskapet

Hvis alarmen hos beboer ikke dempes eller Safe4 få ikke tak i beboer i løpet av 2 minutter, utløses alarmen i alle røykvarslere i bygget.

SMS sendes deretter ut til samtlige beboere med informasjon om hvor det brenner. Alarmsentralen informerer Brannvesenet.

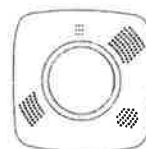

Advarsel

Ikke ta ut batteriene fra røykvarsleren din når alarmen utløses!



SKRU AV LYDEN PÅ ALARMEN

Ved falsk alarm

Demp lyden på sirenen ved å trykke på knappen som lyser rødt.

I tilfeller hvor brannalarmen din utløses ved et uhell, kan du dempe sirenen selv. Røykvarsleren vil fortsatt blinke rødt og fortsetter i to og et halvt minutt med å overvåke røyknivået. Hvis røyken ikke blir borte, vil sirenen slå seg på igjen.



DE

Røyk

Signa

Rødt lys

Rødt lys

Rødt lys |

Rødt lys |

Gul lys t

Oransje

Gul lys b

Gul lys b

Test r

Batteriene

Test røyk

Signa


Rødt lys

Alarmen

BYTT BATTERI

Dersom røykvarsleren blinker gult og piper hvert 45 sekund, er batterinivået for lavt og batteriet må byttes. Du vil varsles om dette via SMS.

I Futurehome-appen kan du enkelt se batterikapasiteten til røykvarsleren din og få varsler når batteri må byttes. Vi anbefaler deg derfor å laste ned denne.

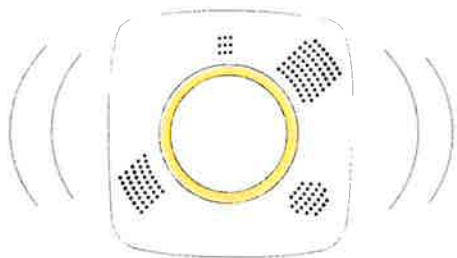

Oppladbare batterier kan ikke benyttes

1. Ta r
å vri c

3. Tryk

PLASSERING AV RØYKVARSLEREN

- Du bør minst ha en røykvarsler per 60 kvadratmeter og minimum en røykvarsler i hver etasje
- Røykvarsleren må høres godt i alle soverom i boligen og skal installeres i nærheten av f. eks ovner eller andre brannfarlige elektriske installasjoner
- Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke være større enn 8 meter.
- Røykvarsleren bør dekke boligens rømningsvei.

Ved utflytting

Ved utflytting skal røykvarsleren bli værende igjen i leiligheten. Du trenger ikke å selv gjøre endringer i appen når du flytter ut. Styret vil ta seg av disse endringene når du flytter.



○ Ar
● Mi

VANNLEKKASJEVARSLING

**Get tilbyr også en løsning for vannlekkasjevarsling.
Fordelen med sensoren er å avdekke en lekkasje tidlig - en trygghet for både deg og naboene dine.**

Vannlekkasjer på kjøkken og i kjeller kan være vanskelige å oppdage, og føre til omfattende renovering for deg og naboen. Vannlekkasjevarslingen lar deg stoppe lekkasjen før det er for sent.

Sensoren installeres hvor man ikke har sluk, som under kjøkkenvask og bak oppvaskmaskin. Du varsles med sirene og på SMS om det lekker.

Når vannlekkasjealarmen går

1. Koble fra kabelen. Dette vil dempe sirenen.
2. Tørk opp etter lekkasjen. Sørg også for at kabelen er tørr
MERK: sensoren piper en gang hvert 10. sekund mens kabelen er koblet fra.
3. Koble kabelen til igjen.




Vannlekkasje op


Når ei
En lekk
å tørke
kontakt

SLIK BYTTER DU BATTERI


Vannlekkasjesensor

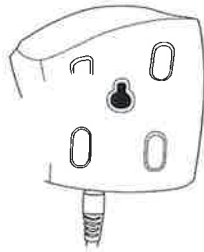

1. Ta av den grå bakplaten

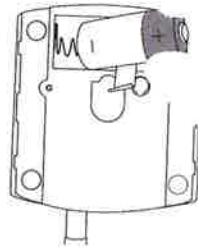

2. Ta ut gammelt batteri og sett inn et nytt CR123 litium batteri

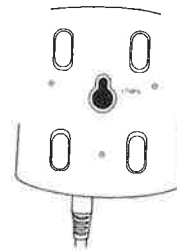

3. Sett tilbake den grå bakplaten og monterer sensoren igjen



Oppladbare batterier kan ikke benyttes

DE
Vannl

Signa

Lys lyse

Lys og !

Lys blin

Sirenen



Viktige telefonnummer
Safe4 Alarmcentral: 815 69 049
Brann: 110

Har du spørsmål om Get Safe?
Get Kundeservice: 21 54 54 54